IMPRESSA E70/75

Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA

Art. Nr. 62564

11/02

Nederlands ..... **5 – 19**

Legende:

- DISPLAY DISPLAYGEGEVENS = ter informatie
- DISPLAY **DISPLAYGEGEVENS** = ga te werk volgens de getoonde meldingen.

= Aanwijzing = Belangrijk = Tip

Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten,
Internet http://www.juraworld.com

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

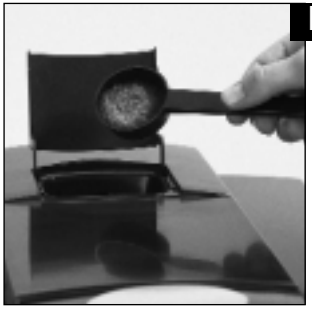

Fig. 5

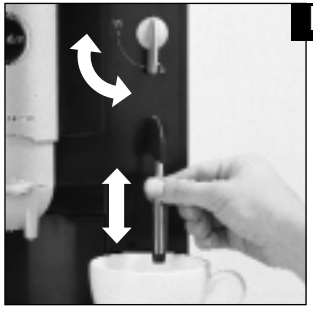

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

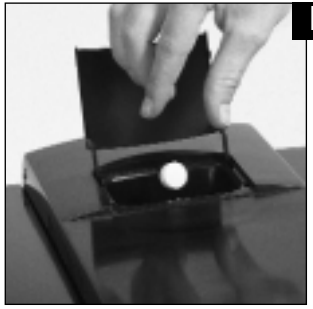

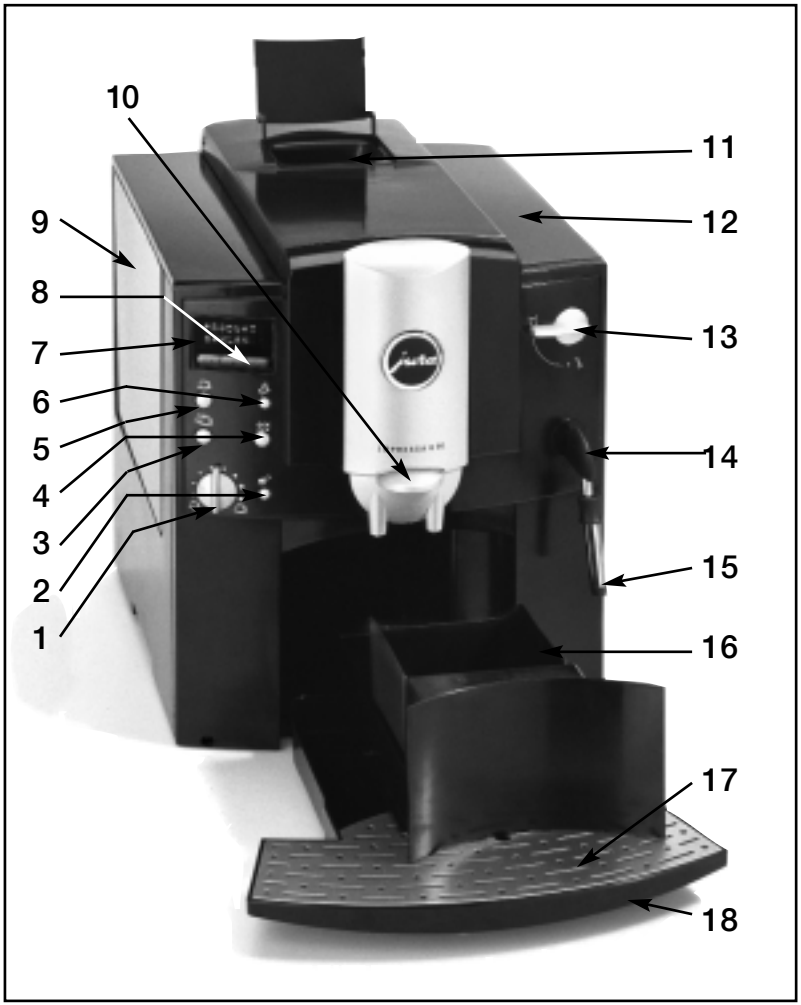

Bedieningselementen Jura Impressa E70/75

1 Draaiknop waterhoeveelheid
2 Keuzetoets gemalen koffie
3 Keuzetoets 2 koppen
4 Spoeltoets/reinigen/ontkalken
5 Druktoets 1 kopje
6 Druktoets AAN/UIT
7 Display – Dialoogsysteem
8 Toets P
8a Toets ◀
8b Toets ▶
9 Watertank met draagbeugel
10 In hoogte verstelbare koffieuitloop
11 Vulopening voor voorgemalen koffie
12 Deksel bonenreservoir
13 Draaiknop stoom- / heet water
14 Zwenkbaar uitlooppijpje voor heet water / stoom
15 Opschuimhulpstuk
16 Residubak
17 Rooster
18 Lekbak

Inhoudsopgave

Jura Impressa E70/75

1. Beschrijving van het apparaat ..... blz 6
2. Veiligheidsvoorschriften ..... blz 6
   - 2.1 Waarschuwingsinstructies ..... blz 6
   - 2.2 Preventiemaatregelen ..... blz 6
3. Gereedmaken van het apparaat ..... blz 7
   - 3.1 Controle netspanning ..... blz 7
   - 3.2 Controle elektrozekering ..... blz 7
   - 3.3 Waterreservoir vullen ..... blz 7
   - 3.4 Koffiebonen bijvullen ..... blz 7
   - 3.5 Afstelling molen ..... blz 7
   - 3.6 Instelling waterhardheid ..... blz 7
4. Eerste ingebruikneming ..... blz 8
   - 4.1 Systeem met water vullen ..... blz 8
5. Apparaat spoelen ..... blz 8
6. Instelling waterhoeveelheid ..... blz 9
7. Bereiding van espresso/koffie normaal ..... blz 9
   - 7.1 Bereiding van espresso/koffie sterk ..... blz 9
   - 7.2 Bereiding van espresso/koffie extra ..... blz 9
   - 7.3 Bereiding van gemalen koffie ..... blz 9
8. Gebruik van stoom ..... blz 10
   - 8.1 Terugzetten in de stand koffiezetten ..... blz 10
9. Gebruik van heet water ..... blz 10
10. Apparaat uitschakelen ..... blz 11
11. Programmering ..... blz 11
    - 11.1 Programmering filters ..... blz 11
    - 11.2 Programmering waterhardheid ..... blz 11
    - 11.3 Programmering aroma ..... blz 11
    - 11.4 Programmering automatische uitschakeltijd ..... blz 11
    - 11.5 Afroepbare kopjesteller ..... blz 11
    - 11.6 Programmering taal ..... blz 12
12. Onderhoud en verzorging ..... blz 12
    - 12.1 Water fullen ..... blz 12
    - 12.2 Afvalbak legen ..... blz 12
    - 12.3 Lekbak ontbreekt ..... blz 12
    - 12.4 Bonen vullen ..... blz 12
    - 12.5 Apparaat reinigen ..... blz 12
    - 12.6 Apparaat verkalkt ..... blz 12
    - 12.7 Gebruik van Claris filterpatronen ..... blz 13
    - 12.8 Filter plaatsen ..... blz 13
    - 12.9 Filter vervangen ..... blz 13
    - 12.10 Algemene reinigingsinstructies ..... blz 14
    - 12.11 Systeem leegmaken ..... blz 14
13. Reiniging ..... blz 14
14. Ontkalking ..... blz 15
15. Afvalverwijdering ..... blz 16
16. Tips voor een perfecte koffie ..... blz 16
17. Meldingen ..... blz 17
18. Problemen ..... blz 18
19. Juridische instructies ..... blz 19
20. Technische gegevens ..... blz 19

NL

Belangrijke instructies voor de gebruik(st)er

Hartelijk bedankt voor de aankoop van dit Jura-product.

Lees, voordat u uw nieuw apparaat in gebruik neemt, deze handleiding nauwkeurig door en bewaar deze om haar in de toekomst ook te kunnen raadplegen.
Als u nog meer informatie wil hebben of als er speciale problemen optreden die in deze handleiding voor u niet uitvoerig genoeg worden behandeld, bestel dan de vereiste informatie bij uw plaatselijke vakhandelaar of rechtstreeks bij ons.

1. Beschrijving van het apparaat

Deze espresso-/koffie-volautomaat, bekoord door haar compactheid, maakt naar behoefte gelijktijdig 1 or 2 uitstekende koppen espresso/koffie met een gegarandeerde crèmelaag. Het unieke Jura-vóórbevochtigingssysteem (Intelligent Pre Brew Aroma System/ P.B.A.S©) zorgt voor een volledige benutting van het koffiearoma. Het apparaat werkt volledig automatisch na een druk op de knop. Bij het koffiearoma hebt u de keuze uit normaal, sterk en extra sterk, geheel naar smaak. De ingebouwde molen maalt de bonen in de gewenste fijnheid. Dankzij een aparte vulopening kunnen ook andere, reeds gemalen koffiesoorten worden gebruikt. De hoeveelheid water kan naar wens worden geprogrammeerd. De bediening wordt nog gebruiksvriendelijker d.m.v. de elektronische controle van het waterniveau in de tank en het aantal koffieresiduen in het afvalbakje. Een display met duidelijke teksten verschaft u instructies over het gebruik van de machine en dankzij geïntegreerde spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma's is tevens het onderhoud zeer eenvoudig.

2. Veiligheidsvoorschriften

2.1 Waarschuwingsinstructies

- Kinderen onderkennen de gevaren niet die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparatuur; laat daarom nooit kinderen alleen bij elektrische apparatuur zonder toezicht.
- Het apparaat mag alleen maar worden gebruikt door geïnstrueerde personen.
- Neem nooit een defect apparaat of een apparaat met een beschadigde toevoerleiding in gebruik.
- Dompel het apparaat nooit in water onder.

2.2 Preventiemaatregelen

- Stel het apparaat nooit bloot aan weersinvloeden (regen, sneeuw, vorst) en bedien het ook niet met natte handen.
- Zet het apparaat op een stabiele en horizontale plaat. Zet het nooit op hete of warme vlakken (kookplaten). Kies een plaats die voor kinderen en huisdieren ontoegankelijk is.
- Trek de netstekker er altijd uit tijdens langdurige afwezigheid (vakantie enz.).
- Trek de netstekker er altijd eerst uit vóór reinigingswerkzaamheden.
- Trek nooit aan de voedingsdraad of aan het apparaat zelf als u de netstekker eruit trekt.
- Repareer of open het apparaat nooit zelf. Reparaties mogen alleen maar worden uitgevoerd door geautoriseerde serviceplaatsen met originele reserveonderdelen en accessoires.
- Het apparaat is via een voedingskabel met het stroomnet verbonden. Let erop dat niemand over de voedingskabel struikelt en het apparaat naar beneden trekt. Houdt kinderen en huisdieren uit de buurt.
- Zet het apparaat of losse onderdelen ervan nooit in de afwasmachine.

- Kies een dusdanige plaats van opstelling voor het apparaat dat een goede luchtcirculatie kan plaatshebben, om het te beschermen tegen oververhitting.

3. Gereedmaken van het apparaat

3.1 Controle netspanning

Het apparaat is af fabriek op de correcte netspanning afgesteld. Controleer of uw netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat.

3.2 Controle elektrozekering

Het apparaat is ontworpen voor een stroomsterkte van 10 Ampère. Controleer of de elektrische zekering hiervoor ontworpen is.

3.3 Waterreservoir vullen

- Verwijder de watertank en spoel deze goed uit met koud leidingwater (fig. 1).
- Vul vervolgens de watertank en plaats deze weer in het apparaat. Let erop dat de tank goed inklikt.

Vul uitsluitend vers, koud water bij. Nooit met melk, mineraalwater of andere vloeistoffen vullen. U kunt ook water bijvullen zonder dat u de tank verwijdert. Gewoon de afdekking opklappen en met een bakje van bovenaf water bijvullen en de afdekking weer sluiten.

3.4 Koffiebonen bijvullen

Om lange tijd plezier van uw apparaat te hebben en uitval door reparatiewerkzaamheden te voorkomen dient u erop te letten dat de molen van uw Jura koffiemachine niet geschikt is voor koffiebonen die tijdens of na het branden zijn behandeld met additieven (b.v. suiker). Het gebruik van dergelijke koffiemengsels kan leiden tot beschadigingen aan de molen. Reparatiekosten die hieruit voortvloeien vallen niet onder de garantiebepalingen.

- Klap de afdekking van het bonenreservoir omhoog (12).
- Verwijder eventueel aanwezige vervuiling of vreemde voorwerpen die zich in het reservoir bevinden.
- Vul het reservoir met koffiebonen en sluit het deskel weer.

3.5 Afstelling molen

U kunt de molen aanpassen aan de soort branding van uw koffie. Wij adviseren u voor

een lichte branding → een fijnere afstelling
een donkere branding → grovere afstelling

- Maak de afdekking van het bonenreservoir open (12).
- Voor het instellen van de maling zet u de draaiknop (fig. 2) in de gewenste stand.
- U hebt de volgende mogelijkheden:

hoe kleiner de punten, des te fijner de maling
hoe groter de punten, des te grover de maling

De maalgraad mag alleen tijdens het malen versteld worden.

3.6 Instelling waterhardheid

In het apparaat wordt water verhit. Dit veroorzaakt een tijdens het gebruik optredende verkalking, die automatisch wordt aangeduid.

Het apparaat moet, voordat het voor de eerste keer wordt gebruikt, op de hardheid van het gebruikte water worden afgesteld. Gebruik hiervoor de bijgevoegde teststaafjes, informeer bij uw waterleidingbedrijf of kijk op de website www.juraworld.nl of www.waterleiding.nl.

NL

1° Duitse hardheid komt overeen met 1,79° Franse hardheid.

Het apparaat heeft 5 hardheidsstanden die kunnen worden ingesteld en die op het display worden aangegeven tijdens het instellen van de hardheid van het water.

De aanduidingen op het display betekenen:

WATER HARDHEID —	Functie waterhardheid uitgeschakeld
WATER HARDHEID 1	Duitse waterhardheidsgraad 1 – 7° Franse waterhardheidsgraad 1,79 – 12,53°
WATER HARDHEID 2	Duitse waterhardheidsgraad 8 – 15° Franse waterhardheidsgraad 14,32 – 26,85°
WATER HARDHEID 3	Duitse waterhardheidsgraad 16 – 23° Franse waterhardheidsgraad 28,64 – 41,14°
WATER HARDHEID 4	Duitse waterhardheidsgraad 24 – 30° Franse waterhardheidsgraad 42,96 – 53,7°

Het apparaat is door de fabriek op **WATERHARDHEID 3** afgesteld. Deze instelling kunt u veranderen. Ga hierbij als volgt te werk:

- Trek de stekker met de toevoerleiding uit de kabeldoos aan de achterkant van het apparaat.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Schakel het apparaat aan met de AAN/UIT ⏻ toets.
  Het apparaat initialiseerd zichzelf in de start modus.
- DISPLAY **A.U.B. WACHTEN**
- Druk op de toets P totdat er een akoestisch signaal afgaat.
- DISPLAY FILTER NEE
- Druk meerdere keren achter elkaar op de knop ▶ tot de volgende melding verschijnt:
- DISPLAY **HARDHEID WATER 3**
- Door op de toets P te drukken gaat een akoestisch signaal af en knippert de ingestelde hardheidsgraad.
- Door op de toets ◀ en ▶ te drukken kunt u nu de gewenste hardheidsgraad instellen.
  Als u de correcte waterhardheid hebt ingesteld, drukt u ter bevestiging opnieuw op toets P. Er gaat een akoestisch signaal af.
- Druk op de toets ◀ en ▶ tot de volgende melding verschijnt:
- DISPLAY EXIT
- Druk op de toets P om weer terug te komen bij bedrijfsklaar.

4. Eerste ingebruikneming

4.1 Systeem met water vullen

- Schakel uw apparaat aan met de druktoets AAN/UIT ⏻.
  Het apparaat initialiseerd zichzelf in de start modus.
- Plaats een leeg kopje onder het zwenkbare uitlooppijpje (14).
- DISPLAY A.U.B. WACHTEN
- DISPLAY **KRAAN OPENEN**
- DISPLAY SYSTEEM VULT / WACHTEN S.V.P.
  Het water stopt automatisch met lopen.
- DISPLAY **KRAAN DICHT**

5. Apparaat spoelen

- DISPLAY **APPARAAT SPOELEN**
- Zet een leeg kopje onder de in hoogte verstelbare koffieuitloop (10).
- Druk op de spoeltoets ⁂.

Als het apparaat uitgeschakeld en reeds afgekoeld is, wordt de spoeling vereist bij het inschakelen.
Bij het uitschakelen van het apparaat wordt automatisch een spoeling geactiveerd.

6. Instelling waterhoeveelheid

De waterhoeveelheid kan met de draaiknop (1) traploos worden gedoseerd. Het kleine kopje betekent weinig water voor espresso, het grote kopje betekent veel water voor koffie.

- DISPLAY **PRODUKT KIEZEN**
- Draai de draaiknop waterhoeveelheid naar de stand totdat op het display de gewenste waterhoeveelheid verschijnt:

  30 ML – 90 ML ESPRESSO
  100 ML – 240 ML KOFFIE

U kunt de waterhoeveelheid ook tijdens het nog lopende proces veranderen. Gewoon de draaiknop waterhoeveelheid (1) op meer of minder ml zetten.

De indicatie in ml is een richtwaarde en kan afwijken van de effectieve hoeveelheid.

Bij de keuzeknop verdubbelt het apparaat de waterhoeveelheid automatisch en verdeelt deze over twee kopjes.

7. Bereiding van espresso/koffie normaal

- Schakel uw apparaat aan met de druktoets AAN/UIT ⏻.
- DISPLAY A.U.B. WACHTEN
- DISPLAY **APPARAAT SPOELEN**
  Zet een leeg kopje onder de in hoogte verstelbare koffieuitloop (10) en druk op de spoelknop ⁂.
- DISPLAY APPARAAT SPOELT
- DISPLAY **PRODUKT KIEZEN**
- Zet 1 of 2 kopjes onder de in hoogte verstelbare koffieuitloop (10) en druk op de gewenste keuzeknop. Het vóórbevochtigingssysteem (I.P.B.A.S.©) maakt het koffiepoeder een beetje vochtig, onderbreekt het uitlopen gedurende korte tijd en begint dan met het koffie zetten zelf.

U kunt de bereiding ook voortijdig onderbreken door een willekeurige koffiebereidingstoets in te drukken.

Om schuim van uitstekende kwaliteit te verkrijgen, kunt u de in hoogte verstelbare koffieuitloop (10) individueel aanpassen aan de grootte van uw kopjes (fig. 3).

7.1 Bereiding van espresso/koffie sterk

- Zet 1 kopje onder de in hoogte verstelbare koffieuitloop (10) en druk net zo lang op de gewenste bereidingstoets totdat de volgende melding verschijnt:
- DISPLAY ESPRESSO STERK resp. KOFFIE STERK

Deze bereiding van espresso / koffie sterk is slechts voor 1 kopje mogelijk.

7.2 Bereiding van espresso/koffie extra

- Zet 1 kopje onder de in hoogte verstelbare koffieuitloop (10) en druk net zo lang op de gewenste bereidingstoets totdat de volgende melding verschijnt:
- DISPLAY ESPRESSO EXTRA resp. KOFFIE EXTRA

Deze bereiding van espresso / koffie sterk is slechts voor de bereiding van 1 kopje mogelijk.

7.3 Bereiding van gemalen koffie

- Druk op de keuzetoets .
- DISPLAY **GEMALEN KOFFIE**

NL

- Doe nu 1 of 2 afgestreken maatschepjes met vóórgemalen koffie in de vulopening voor gemalen koffie (fig. 4).
- Zet 1 of 2 kopjes onder de in hoogte verstelbare koffieuitloop (10) en druk op de gewenste bereidingstoets.
- DISPLAY ESPRESSO POEDER resp. KOFFIE POEDER

Gebruik nooit in water oplosbare instant koffie of oploskoffie. Wij adviseren u altijd alleen maar maalsel van vers gemalen koffiebonen of reeds gemalen, vacuüm verpakte koffie te gebruiken. Vul nooit met meer dan 2 porties koffie. De vulschacht is geen voorraadreservoir. Let erop dat de gemalen koffie die u gebruik niet te fijn gemalen is. Dit kan verstoppingen veroorzaken, en de koffie loopt dan slechts druppelsgewijs door.

Als er per ongeluk op de keuzeknop is gedrukt, dan kan deze keuze weer worden opgeheven door op de spoelknop te drukken . Uw apparaat spoelt.

Na ieder reinigingsproces moet de vulopening voor gemalen koffie worden schoongemaakt.

8. Gebruik van stoom

De stoom kan worden gebruikt om vloeistoffen te verhitten maar ook om melk voor cappuccino op te schuimen. Let erop dat bij het verhitten van vloeistof het opschuimhulpstuk (15) naar boven wordt geschoven. Bij het opschuimen van vloeistof schuift u het opschuimhulpstuk naar beneden (fig. 5).

- Plaats een kopje onder het zwenkbare uitlooppijpje (14).
- Dompel het opschuimhulpstuk (15) in de op te schuimen melk of de te verwarmen vloeistof en draai de draaiknop voor stoom/heet water (13) in de stand (fig. 5).
- DISPLAY STOOM → ← WATER / PRODUKT KIEZEN
- Druk op de knop ▶.
- DISPLAY STOOM AFNAME / A.U.B. WACHTEN
- DISPLAY STOOM AFNAME
  Als u de vereiste hoeveelheid stoom hebt bereikt, draait u de draaiknop voor stoom / heet water terug naar stand .
- DISPLAY STOOM GEREED / PRODUKT KIEZEN
- Als U direct na het bereiden van stoom koffie zou willen bereiden, dan dient u te handelen zoals onder punt 8 staat beschreven.

De max. bereidingsduur bedraagt ca. 4 minuten.
Afhankelijk van het systeem komt er bij het opschuimen eerst wat water naar buiten dat kan worden afgetapt voordat de stoom zelf wordt bereid. Het goede resultaat, b.v. bij het opschuimen van melk, wordt op geen enkele wijze beïnvloed.

Bij het aftappen van stoom kan het aanvankelijk spetteren. Het zwenkbare uitlooppijpje wordt heet. Vermijdt direct contact met de huid.

8.1 Terugzetten in de stand koffiezetten

- Plaats een bakje onder het zwenkbare uitlooppijpje (14).
- DISPLAY STOOM GEREED/ PRODUKT KIEZEN
- Druk op een keuzeknop.
- DISPLAY **KRAAN OPENEN**
- DISPLAY SYSTEEM VULT / A.U.B. WACHTEN
- DISPLAY **KRAAN DICHT**

Reinig het zwenkbare uitlooppijpje met een vochtige lap iedere keer als er stoom is gebruikt.

9. Gebruik van heet water

- Plaats een kopje onder het zwenkbare uitlooppijpje (14) en draai de stoom/heet water draaiknop (13) naar het symbool .

- DISPLAY STOOM → ← WATER / PRODUKT KIEZEN
- Druk op de toets ◀.
- DISPLAY WATER AFNAME
- Als u de vereiste hoeveelheid heet water hebt bereikt, draait u de draaiknop voor stoom / heet water (13) terug naar stand .
- DISPLAY PRODUKT KIEZEN

! Bij het aftappen van water kan het aanvankelijk spetteren. Het zwenkbare uitlooppijpje wordt heet. Vermijdt direct contact met de huid.

10. Apparaat uitschakelen

Bij het uitschakelen van het apparaat wordt automatisch nog een spoeling uitgevoerd. Zet daarom een lege bak onder de koffie-uitloop en druk op de druktoets AAN/UIT ⏻.

Nadat het spoelwater in het kopje is gelopen, schakelt het apparaat zich uit. Gooi het spoelwater weg.

11. Programmering

Het apparaat is af fabriek zo ingesteld dat u zonder een extra programmering koffie kunt bereiden. Om het resultaat aan uw individuele smaak aan te passen kunnen diverse waarden individueel worden geprogrammeerd. Onder het display vindt u de programmeerknoppen.

De volgende standen kunnen worden geprogrammeerd:

- Filters
- Waterhardheid
- Aroma
- Automatische uitschakeltijd
- Bereidingen en oproepbare tellers
- Taalkeuze
- Exit

11.1 Programmering filters

Lees hiervoor het hoofdstuk 12.8 “Filter plaatsen“.

11.2 Programmering waterhardheid

Lees hiervoor het hoofdstuk 3.6 “Instelling waterhardheid“

11.3 Programmering aroma

- DISPLAY AROMA INTENSIEF
- Duw op de toets P tot er een akoestisch signaal afgaat.
- Door op toets ◀ en ▶ te drukken kunt u de gewenste instelling kiezen (INTENSIEF of MILD) en vervolgens met de toets P bevestigen.
- Door op de toets ▶ te drukken kunt u de gewenste stand kiezen.

11.4 Programmering automatische uitschakeltijd

- DISPLAY UIT NA 5.0 UREN.
- Duw op de toets P tot er een akoestisch signaal afgaat.
- DISPLAY 5.0 knippert
- Door kort op de toets ◀ en ▶ te drukken kunt u nu de uren instellen en vervolgens bevestigen met de toets P. (0.5 – 9 uur.)
- Door op de knop ▶ te drukken kunt u de gewenste stand kiezen.

11.5 Afroepbare kopjesteller

- DISPLAY 10 TELLER (totaal aantal teller)
- Om de informatie op te roepen drukt u op de vereiste keuzeknop en ervaart u hoe vaak de geselecteerde functie is gekozen.
- Door op de toets ▶ te drukken kunt u de gewenste stand kiezen.

NL

11.6 Programmering taal

- Druk op de toets P.
- Door kort op de toets ◀ en ▶ te drukken kunt u de gewenste taal selecteren en vervolgens met de knop P bevestigen.
- Druk op de toets ◀ ▶ tot de volgende melding verschijnt:
- DISPLAY EXIT
- Druk op de toets P om weer terug te komen bij bedrijfsklaar.

12. Onderhoud en verzorging

12.1 Water vullen

- DISPLAY **WATER VULLEN**
- Als deze aanduiding brandt, kan er geen bereiding meer plaatshebben. Vul water bij zoals beschreven staat onder punt 3.3.

12.2 Afvalbak legen

Het afvalbakje verzamelt de koffieresten.

- DISPLAY **AFVALBAK LEGEN**
- Als deze aanduiding brandt, kan er geen bereiding meer plaatshebben en moet het afvalbakje worden leeggemaakt.
- Verwijder het lekbakje. Pas op, er zit water in.

Schakel het apparaat niet uit indien u het afvalbakje leeg maakt.

12.3 Lekbak ontbreekt

- DISPLAY LADE PLAATSEN
- Als deze aanduiding brandt, is het lekbakje niet correct geplaatst.

Als het lekbakje niet in het apparaat is geplaatst, kunt u het apparaat van binnen reinigen. Veeg eventueel aanwezig koffiepoeder met een vochtige doek weg. De gereinigde druppelschaal weer in het apparaat plaatsen.

12.4 Bonen vullen

- DISPLAY **BONEN VULLEN**
- Vul bonen bij zoals beschreven staat onder hoofdstuk 3.4.

De aanduiding MET BONEN VULLEN gaat pas uit na een koffiebereiding.
Wij adviseren u om van tijd tot tijd het bonenreservoir met een droge doek te reinigen voordat u bijvult. Schakel hiervoor het apparaat uit.

12.5 Apparaat reinigen

- DISPLAY APPARAAT REINIGEN

Na 200 kopjes of 160 spoelingen moet het apparaat worden gereinigd, het display geeft dit aan. U kunt echter doorgaan met koffie maken of heet water / stoom blijven afnemen. Wij adviseren u binnen een paar dagen het apparaat schoon te maken (zoals onder punt 13 omschreven).

12.6 Apparaat verkalkt

- DISPLAY APPARAAT VERKALKT

Door het gebruik raakt het apparaat verkalkt. De verkalking hangt af van de hardheid van het water. Het apparaat onderkent dat het nodig is een ontkalking uit te voeren. U kunt echter doorgaan met koffie maken of heet water / stoom blijven afnemen. Wij adviseren u binnen een paar dagen het apparaat te ontkalken (zoals onder punt 14 omschreven).

12.7 Gebruik van Claris filterpatronen

Als Claris filterpatronen op de juiste wijze worden gebruikt hoeft uw apparaat niet meer te worden ontkalkt. Nadere informatie vindt u in de brochure “Claris. Hard voor kalk. Zacht voor de koffiemachine.“(als bijlage in het waterreservoir).

Als u de Claris filterpatroon gebruikt, moet u eerst het display voor de verkalking (zoals beschreven onder punt 3.6) uitschakelen.

12.8 Filter plaatsen

- Klap de patroonhouder omhoog. Plaats de filterpatroon nu met lichte druk in de watertank. (fig. 7)
- Sluit de patroonhouder totdat deze hoorbaar inklikt.
- Vul het waterreservoir met koud, vers leidingwater en plaats hem weer in de machine.
- Schakel het apparaat aan met de druktoets AAN/UIT ⏻.
- Druk op de toets P totdat er een akoestisch signaal afgaat.
- DISPLAY FILTER NEEN
- Door op de toets P te drukken gaat er een akoestisch signaal af.
- DISPLAY NEEN knippert
- Door op toets ◀ en ▶ te drukken kunt u de instelling veranderen.
- DISPLAY JA knippert
- Druk opnieuw op de toets P totdat er een akoestisch signaal afgaat.
- DISPLAY FILTER SPOELEN / **KRAAN OPENEN**
- Zet een reservoir dat groot genoeg is (ca. 1 liter) onder het zwenkbare uitlooppijpje (14) en draai de keuzeschakelaar voor koffie of heet water / stoom naar stand (stoom).
- DISPLAY A.U.B. WACHTEN / FILTER SPOELT. De watertoevoer stopt automatisch.
- DISPLAY **KRAAN DICHT**
- DISPLAY PRODUKT KIEZEN

Het water kan een geringe verkleuring hebben (niet schadelijk voor de gezondheid)

12.9 Filter vervangen

Als er 50 liter zijn bereid, is de werking van het filter uitgeput.

- DISPLAY FILTER WISSELEN/ PRODUKT KIEZEN

Bij een gering aantal bereidingen dient u de filterpatronen om de 2 maanden te vervangen, er verschijnt geen melding op het display. Op de patroonhouder bevindt zich een speciale draaischijf voor het instellen van de vervangingsdatum.

- Schakel uw apparaat aan met de druktoets AAN/UIT ⏻.
- Druk op de toets P totdat er een akoestisch signaal afgaat.
- DISPLAY FILTER JA
- Druk op de toets ▶.
- DISPLAY **FILTER WISSELEN**
- Maak het waterreservoir leeg en klap de patroonhouder omhoog. Plaats nu de nieuwe filterpatroon met zachte druk in het waterreservoir (fig. 7).
- Sluit de patroonhouder totdat deze hoorbaar inklikt.
- Vul het waterreservoir met koud, vers leidingwater en plaats hem weer in de machine.
- Druk op de toets P totdat er een akoestisch signaal afgaat.
- DISPLAY FILTER SPOELEN / **KRAAN OPENEN**
- Zet een reservoir dat groot genoeg is (ca. 1 liter) onder het zwenkbare uitloopbuisje (14) en draai de keuzeschakelaar voor koffie of heet water / stoom (13) naar stand .

NL

- DISPLAY FILTER SPOELT / A.U.B. WACHTEN De watertoevoer stopt automatisch.
- DISPLAY **KRAAN DICHT**
- DISPLAY PRODUKT KIEZEN

Het water kan een geringe verkleuring hebben (niet schadelijk voor de gezondheid)

12.10 Algemene reinigingsinstructies

- Gebruik nooit krassende voorwerpen of bijtende chemicaliën voor het reinigen.
- Veeg de behuizing van binnen en van buiten af met een zachte, fijne doek.
- Reinig iedere keer na het gebruik het zwenkbare uitlooppijpje.
- Maak na het opwarmen van melk wat heet water gereed om het zwenkbare uitloopbuisje van binnen te reinigen.
- Voor een grondige reiniging kunt u het stoompijpje demonteren (fig. 8)
- Het waterreservoir dient iedere dag schoongespoeld en met vers water te worden gevuld.

Bij zichtbare kalkaanslag in het waterreservoir kunt u dit met een in de handel gebruikelijk ontkalkingsmiddel verwijderen. Haal het waterreservoir daarvoor uit het apparaat.

12.11 Systeem leegmaken/transporteren van het apparaat

Dit procédé is nodig om het apparaat tijdens transport tegen vorstschade te beschermen.

- Schakel uw apparaat **uit** met de AAN/UIT ⏻ schakelaar.
- Plaats een bakje onder het zwenkbare uitlooppijpje (14).
- Draai de keuzeschakelaar voor koffie of heet water / stoom (13) naar stand 🚿.
- Schakel uw apparaat nu weer aan met de AAN/UIT ⏻ schakelaar.
- DISPLAY KRAAN DICHT
- Druk ong. 5 seconden op de toets ▶.
- DISPLAY SYSTEEM LEEGT / A.U.B. WACHTEN Na korte tijd komt er stoom naar buiten.
- Neem net zo lang stoom af totdat de stoomaanvoer automatisch onderbroken wordt.
- DISPLAY **KRAAN DICHT**

13. Reiniging

Het apparaat beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma.

Als het apparaat moet worden gereinigd, verschijnt de indicatie op het display. U kunt echter doorgaan met koffie maken of heet water/ stoom blijven afnemen en het reinigingsprogramma later uitvoeren.

Gebruik uitsluitend Jura-reinigingstabletten. U kunt deze kopen bij uw vakhandel.

Als het reinigingsprogramma is gestart mag het niet worden onderbroken.

- Schakel uw apparaat aan met de AAN/UIT ⏻ schakelaar.
- Druk ong. 3 seconden op de spoeltoets.
- DISPLAY **LADE LEGEN**
- Vul het waterreservoir met vers leidingwater.

Zet een bak die groot genoeg is onder het in hoogte verstelbare koffieuitlooppijpje (10), zodat de reinigingsvloeistof niet in het lekbakje loopt.

- DISPLAY **SPOELEN DRUKKEN**
- DISPLAY APPARAAT REINIGT / A.U.B. WACHTEN
- Er gaat een akoestisch signaal af.
- DISPLAY **LADE LEGEN**

Wacht ca. 10 seconden voordat u het lekbakje er weer in plaatst.

- DISPLAY **TABLET INWERPEN** (fig.9) / **SPOELEN DRUKKEN**
- DISPLAY APPARAAT REINIGT / A.U.B. WACHTEN
- Er gaat een akoestisch signaal af.
- DISPLAY **LADE LEGEN**

Wacht ca. 10 seconden voordat u het lekbakje er weer in plaatst.

- DISPLAY **SPOELEN DRUKKEN**
- DISPLAY APPARAAT REINIGT / A.U.B. WACHTEN
- Er gaat een akoestisch signaal af.
- DISPLAY **LADE LEGEN**
- DISPLAY PRODUKT KIEZEN

Na ieder reinigingsproces moet de vulopening voor gemalen koffie worden schoongemaakt.

14. Ontkalking

Het apparaat beschikt over een geïntegreerd ontkalkingsprogramma. Als een Claris filterpatroon wordt gebruikt hoeft uw apparaat niet meer te worden ontkalkt.

Als het apparaat moet worden ontkalkt, verschijnt de aanduiding op het display.
U kunt echter doorgaan met koffie maken of heet water/ stoom blijven afnemen en het ontkalkingsprogramma later uitvoeren.

Voer de ontkalking alleen maar uit als het apparaat minstens 2 uur uitgeschakeld en goed afgekoeld is. Het ontkalkingsprogramma wordt uitgevoerd als het apparaat uitgeschakeld is. Als het ontkalkingsprogramma is gestart mag het niet worden onderbroken.

Gebruik uitsluitend Jura-ontkalkingstabletten. U kunt deze kopen bij uw vakhandel.

- Schakel het apparaat met de druktoets (AAN/UIT) ⏻ uit en laat het 2 uur afkoelen.
- Verwijder daarna het waterreservoir.
- Druk ong. 3 seconden op de spoeltoets.
- DISPLAY **LADE LEGEN**
- DISPLAY **MIDDEL IN TANK**
  Los de inhoud van een blister-verpakking (2 tabletten) volledig op in een bak met 0,5 liter water en doe de oplossing in het waterreservoir. Installeer het weer.
- DISPLAY MIDDEL IN TANK/ KRAAN OPENEN / SPOELEN DRUKKEN

Plaats een bakje dat groot genoeg is onder het zwenkbare uitlooppijpje (14).

NL

- Draai de keuzeschakelaar voor koffie of heet water / stoom (13) naar stand ⚙ en druk op de spoelknop ⚙.
- DISPLAY APPARAAT ONTKALKT / A.U.B. WACHTEN
- Er gaat een akoestisch signaal af.
- DISPLAY **LADE LEGEN**
- DISPLAY **KRAAN DICHT**
- DISPLAY APPARAAT ONTKALKT / A.U.B. WACHTEN
- De oplossing met het ontkalkingsmiddel wordt binnenin het apparaat naar het lekbakje gebracht.
- Er gaat een akoestisch signaal af.
- DISPLAY **LADE LEGEN**
- Er gaat een akoestisch signaal af.
- DISPLAY **WATER VULLEN**

! Spoel het waterreservoir grondig uit en vul dit met koud, vers leidingwater. Zet het daarna weer in het apparaat.
Plaats een bakje dat groot genoeg is onder het zwenkbare uitlooppijpje.

- DISPLAY WATER VULLEN / KRAAN OPENEN / SPOELEN DRUKKEN
- Draai de keuzeschakelaar voor koffie of heet water / stoom (13) naar stand ⚙ en druk op de spoelknop ⚙.
- DISPLAY APPARAAT ONTKALKT / A.U.B. WACHTEN
- Er gaat een akoestisch signaal af.
- DISPLAY **LADE LEGEN**
- DISPLAY **KRAAN DICHT**
- DISPLAY APPARAAT ONTKALKT / A.U.B. WACHTEN
- Het water wordt binnenin het apparaat naar het lekbakje gebracht.
- Er gaat een akoestisch signaal af.
- DISPLAY **LADE LEGEN**
- DISPLAY **APPARAAT SPOELEN**
- DISPLAY PRODUKT KIEZEN

15. Afvalverwijdering

De verpakking bestaat uit uitsluitend milieuvriendelijke materialen die in overeenstemming met de gemeentelijke bepalingen omtrent afvalverwerking kunnen worden vernietigd of hergebruikt.
Het apparaat zelf kan worden gerecycled. Vraag bij uw gemeente of vakhandelaar waar u uw kleine huishoudelijke apparaten ter vernietiging kunt inleveren.

16. Tips voor een perfecte koffie

In hoogte verstelbare koffieuitloop
U kunt de koffieuitloop aanpassen aan de grootte van uw kopjes.

Maling
Zie punt 3.5

Kopjes voorverwarmen
U kunt de kopjes met heet water of met stoom voorverwarmen. Hoe kleiner de hoeveelheid koffie is, des te belangrijker is het voorverwarmen.

Suiker en room
Door in het kopje te roeren ontsnapt er warmte. Door room of melk uit de koelkast toe te voegen gaat de temperatuur van de koffie aanzienlijk naar beneden.

17. Meldingen

DISPLAY	Oorzaak	Remedie
SYSTEEM LEEG	Systeem leeg	Systeem vullen (zie punt 4.1)
WATER VULLEN	De tank is leeg	Water bijvullen
	Vlotter defect	Waterreservoir uitspoelen of ontkalken
BONEN VULLEN	Het reservoir met de bonen is leeg	Bonen bijvullen
	Hoewel bonen zijn bijgevuld, gaat het display niet uit	Een kopje koffie bereiden. “BONEN BIJVULLEN“ gaat uit pas na één bereiding
AFVALBAK LEGEN	Afvalbak vol	Afvalbak leegmaken
	Bakje na het leegmaken te vroeg erin gezet	Bakje pas na 10 sec. erin zetten
LADE PLAATSEN	Lekbak niet juist erin gezet of ontbreekt	Correct erin zetten
APPARAAT REINIGEN	Reiniging nodig	Reiniging volgens hoofdstuk uitvoeren
APPARAAT VERKALKT	Ontkalking nodig	Ontkalking volgens hoofdstuk uitvoerenvoeren
STORING	Algemene storing	1. – Uitschakelen – Van het stroomnet afhalen – Apparaat op het net aansluiten – Apparaat inschakelen 2. Apparaat door Jura klantenservice laten controleren

NL

18. Problemen

Probleem	Oorzaak	Remedie
Zeer hard geluid van de molen	– Vreemde objecten in de molen	– Koffiebereiding met voorgemalen poeder blijft mogelijk – Apparaat door Jura klantenservice laten controleren
Te weinig schuim bij het melk opschuimen	– Opschuimhulpstuk verstopt – Opschuimhulpstuk in foutieve stand	– Opschuimhulpstuk reinigen – Gebruik van stoom (zie punt 8)
Bij de koffiebereiding stroomt de koffie slechts druppelsgewijs door	– Maling te fijn – Koffiepoeder te fijn gemalen	– Molen grover afstellen – Gebruik een grover gemalen koffiemaalsel

Als de meldingen niet zijn opgelost of de problemen desondanks niet zijn verholpen, wendt u zich dan tot uw vakhandelaar of direct aan de firma Jura Elektroapparate AG.

19. Juridische instructies

Deze handleiding bevat de vereiste informatie voor het gebruik in overeenstemming met de voorschriften, de correcte bediening en het deskundig onderhoud van het apparaat.
Het kennen en het opvolgen van de in deze handleiding opgenomen aanwijzingen zijn een voorwaarde voor een gebruik zonder gevaren en voor de veiligheid tijdens het gebruik en het onderhoud.
Deze handleiding kan geen rekening houden met ieder denkbaar gebruik. Het apparaat is ontworpen voor privé gebruik in huishoudens.
Bovendien verwijzen wij naar het feit dat de inhoud van deze handleiding geen deel uitmaakt van een vroeger of bestaand contract, toezegging of van een juridische relatie of deze verandert. Alle verplichtingen van Jura Elektroapparate AG komen voort uit het desbetreffende koopcontract dat ook de volledige en enkel geldige garantieregeling bevat. Deze contractuele garantiebepalingen worden door de uitvoeringen in deze handleiding noch uitgebreid noch ingeperkt.
De handleiding bevat informatie die door copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Jura Elektroapparate AG niet toegestaan.

20. Technische gegevens

Spanning:	230V AC
Vermogen:	1350 W
Zekering:	10 A
Veiligheidscontrole:	
Energieverbruik standby:	circa 3 Wh
Energieverbruik als koffie gereed is:	circa 17 Wh
Pompdruk:	max. 15 bar
Waterreservoir:	1,9 liter
Capaciteit bonenbakje:	200 gr.
Capaciteit koffiedikbakje:	max. 16 port.
Lengte kabel:	1,1 m
Gewicht:	8,3 kg
Afmetingen (BxHxD):	28 x 34,55 x 41,5 cm

Deze machine voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

73/23/ EEG van 19.02. 1973 “Laagspanningsrichtlijn “ inclusief Wijzigingsrichtlijn 93/336/ EEG.

89/336/EEG van 03.05.1989 “EMC richtlijn” inclusief Wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG.

IMPRESSA E70/75

Bedienungsanleitung

IMPRESSA

Art. Nr. 62564

11/02

Deutsch ..... **5 – 19**

Legende:

- DISPLAY DISPLAYANZEIGE: dient als Information.
- DISPLAY **DISPLAYANZEIGE:** Führen Sie die angezeigten Meldungen aus.

= Hinweis = Wichtig = Tipp

Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten,
Internet http://www.juraworld.com

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

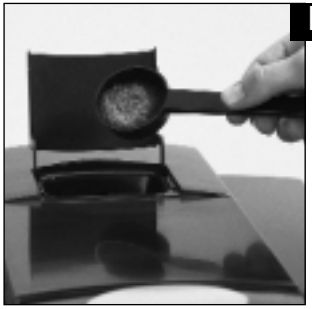

Fig. 5

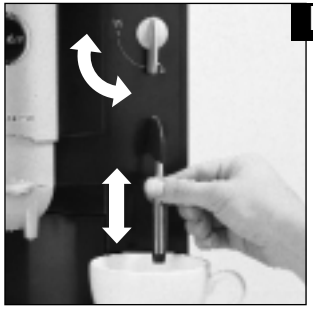

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

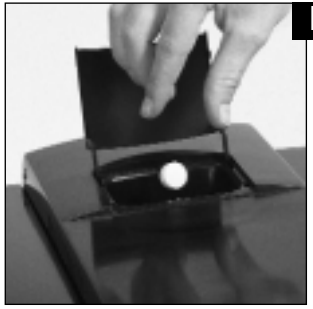

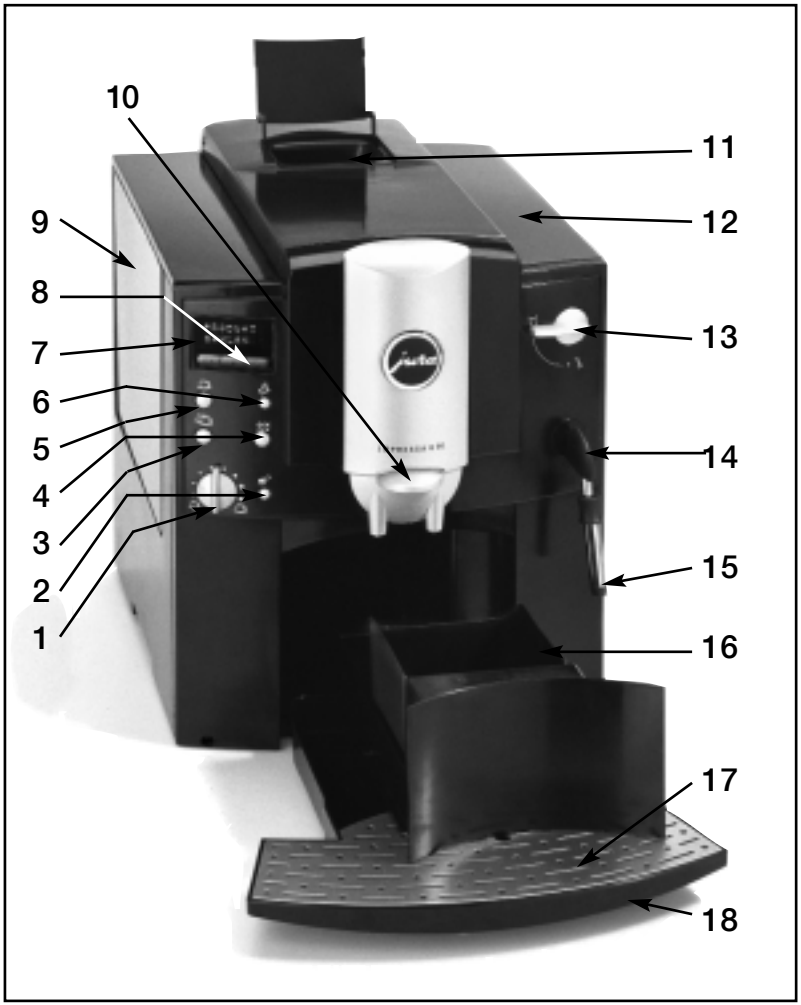

Bedienungselemente Jura Impressa E70/75

1. Drehknopf Wassermenge
2. Wahltaste Pulverkaffee
3. Bezugstaste 2 Tassen
4. Spültaste/Reinigen/Entkalken
5. Bezugstaste 1 Tasse
6. Betriebstaste EIN/AUS
7. Display - Dialogsystem
8. Taste P

8a. Taste ◀

8b. Taste ▶

9. Wassertank mit Tragegriff
10. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
11. Einfülltrichter Pulverkaffee
12. Abdeckung Bohnenbehälter
13. Dampf-/Heisswasser Drehknopf
14. Schwenkbares Auslaufrohr für Heisswasser/Dampf
15. Aufschäumhilfe
16. Tresterbehälter
17. Tropfgitter
18. Tropfschale

D

Inhaltsverzeichnis

Jura Impressa E70/75

1. Gerätebeschreibung....Seite 6
2. Sicherheitsvorschriften....Seite 6
   2.1 Warnhinweise....Seite 6
   2.2 Vorsichtsmassnahmen....Seite 6
3. Vorbereiten des Gerätes....Seite 7
   3.1 Kontrolle Netzspannung....Seite 7
   3.2 Kontrolle Elektro-Sicherung....Seite 7
   3.3 Wassertank füllen....Seite 7
   3.4 Kaffeebohnen füllen....Seite 7
   3.5 Einstellung Mahlwerk....Seite 7
   3.6 Einstellung Wasserhärte....Seite 7
4. Erste Inbetriebnahme....Seite 8
   4.1 System mit Wasser füllen....Seite 8
5. Gerät spülen....Seite 8
6. Einstellung Wassermenge....Seite 8
7. Bezug von Espresso/Kaffee normal....Seite 9
   7.1 Bezug von Espresso/Kaffee stark....Seite 9
   7.2 Bezug von Espresso/Kaffee extra....Seite 9
   7.3 Bezug von Pulverkaffee....Seite 9
8. Bezug von Dampf....Seite 10
   8.1 Rückstellen auf Kaffeebereitschaft....Seite 10
9. Bezug von Heisswasser....Seite 10
10. Gerät ausschalten....Seite 11
11. Programmierung....Seite 11
   11.1 Programmierung Filter....Seite 11
   11.2 Programmierung Wasserhärte....Seite 11
   11.3 Programmierung Aroma....Seite 11
   11.4 Programmierung automatische Ausschaltzeit....Seite 11
   11.5 Abrufbarer Tassenzähler....Seite 11
   11.6 Programmierung Sprache....Seite 12
12. Wartung und Pflege....Seite 12
   12.1 Wasser füllen....Seite 12
   12.2 Trester leeren....Seite 12
   12.3 Tropfschale fehlt....Seite 12
   12.4 Bohnen füllen....Seite 12
   12.5 Gerät reinigen....Seite 12
   12.6 Gerät verkalkt....Seite 12
   12.7 Verwendung von Claris Filterpatronen....Seite 13
   12.8 Filter einsetzen....Seite 13
   12.9 Filter wechseln....Seite 13
   12.10 Allgemeine Reinigungshinweise....Seite 14
   12.11 System entleeren....Seite 14
13. Reinigung....Seite 14
14. Entkalkung....Seite 15
15. Entsorgung....Seite 16
16. Tipps, für einen perfekten Kaffee....Seite 16
17. Meldungen....Seite 17
18. Probleme....Seite 18
19. Rechtliche Hinweise....Seite 19
20. Technische Daten....Seite 19

Wichtige Hinweise für die Benutzerin/den Benutzer

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Jura-Produktes.

Bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um auch zukünftig nachschlagen zu können.
Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder sollten besonders Probleme auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug behandelt werden, dann fordern Sie bitte die benötigte Auskunft von Ihrem örtlichen Fachhändler oder direkt bei uns an.

1. Gerätebeschreibung

Dieser Espresso-/Kaffee-Vollautomat besticht durch seine Kompaktheit und bereitet auf Wunsch gleichzeitig 1 oder 2 Tassen Espresso/Kaffee in hervorragender Gastronomie-Qualität mit Schäumchen-Garantie zu. Das einzigartige Jura-Vorbrühverfahren (I.P.B.A.S©) sorgt für die Ausschöpfung des vollen Kaffeearomas. Das Gerät funktioniert auf Knopfdruck vollautomatisch. Bei der Kaffeestärke haben Sie die Wahl zwischen normal, stark und extra, je nach Geschmack. Das integrierte Mahlwerk mahlt die Bohnen in der erforderlichen Feinheit. Ein separater Einfülltrichter erlaubt die Verwendung zusätzlicher, vorgemahlener Kaffeesorten. Die Wassermenge ist individuell einstellbar. Elektronische Füllmengenkontrolle von Wassertank und Tresterbehälter vereinfachen die Bedienung. Integrierte Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramme erleichtern Wartung und Pflege.

2. Sicherheitsvorschriften

2.1 Warnhinweise

- Kinder erkennen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können; deshalb Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten alleine lassen.
- Das Gerät darf nur von instruierten Personen betrieben werden.
- Nie ein defektes Gerät oder ein Gerät mit schadhafter Zuleitung in Betrieb nehmen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.

2.2 Vorsichtsmassnahmen

- Das Gerät nie Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Frost) aussetzen und auch nicht mit nassen Händen bedienen.
- Das Gerät auf eine stabile und waagrechte Ablage stellen. Nie auf heisse oder warme Flächen (Kochfelder) stellen. Wählen Sie einen für Kinder und Haustiere unzugänglichen Standort.
- Bei längerer Abwesenheit (Ferien etc.) immer den Netzstecker ziehen.
- Vor Reinigungsarbeiten immer zuerst den Netzstecker ziehen.
- Beim Herausziehen des Netzsteckers nie an der Zuleitung oder am Gerät selbst zerren.
- Nie das Gerät selber reparieren oder öffnen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und Zubehörteilen durchgeführt werden.
- Das Gerät ist über eine Zuleitung mit dem Stromnetz verbunden. Achten Sie darauf, dass niemand über die Zuleitung stolpert und das Gerät herunterreisst. Kinder und Haustiere fernhalten.
- Stellen Sie das Gerät oder einzelne Geräteteile nie in den Geschirrspüler.
- Der Standort des Gerätes so wählen, dass eine gute Luftzirkulation erfolgen kann, um es vor Ueberhitzungen zu schützen.

3. Vorbereiten des Gerätes

3.1 Kontrolle Netzspannung

Das Gerät ist werkseitig auf die richtige Netzspannung eingestellt. Kontrollieren Sie, ob Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Unterseite des Gerätes übereinstimmt.

3.2 Kontrolle Elektro-Sicherung

Das Gerät ist für eine Stromstärke von 10 Ampère bemessen. Kontrollieren Sie, ob die Elektrosicherung entsprechend ausgelegt ist.

3.3 Wassertank füllen

- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gut mit kaltem Leitungswasser aus (Fig. 1).
- Füllen Sie anschliessend den Wassertank und setzen Sie ihn wieder ins Gerät ein. Achten Sie darauf, dass der Tank gut einrastet.

Ausschliesslich frisches, kaltes Wasser nachfüllen. Nie mit Milch, Mineralwasser oder anderen Flüssigkeiten auffüllen. Wasser können Sie auch nachfüllen, ohne den Tank zu entfernen. Einfach die Abdeckung hochklappen und mit einem Gefäss von oben Wasser einfüllen und die Abdeckung wieder schliessen.

3.4 Kaffeebohnen füllen

Damit Sie lange Zeit Freude an Ihrem Gerät haben und um Reparaturausfälle zu vermeiden, beachten sie bitte, dass das Mahlwerk Ihrer Jura Kaffeemaschine nicht für Kaffeebohnen geeignet ist, welche während oder nach der Röstung mit Zusätzen (z.B. Zucker) behandelt wurden. Die Verwendung solcher Kaffeemischungen kann zu Beschädigungen am Mahlwerk führen. Daraus entstehende Reparaturkosten fallen nicht unter die Garantiebestimmungen.

- Klappen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters (12) auf.
- Entfernen Sie etwaige Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich im Bohnenbehälter befinden.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schliessen Sie die Abdeckung wieder.

3.5 Einstellung Mahlwerk

Sie haben die Möglichkeit, das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anzupassen. Wir empfehlen Ihnen für;

eine helle Röstung → eine feinere Einstellung
eine dunkle Röstung → eine gröbere Einstellung

- Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters (12).
- Zum Einstellen des Mahlgrades verstellen Sie den Drehknopf (Fig. 2) in die gewünschte Position.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:

je kleiner die Punkte, desto feiner die Mahlung
je grösser die Punkte, desto gröber die Mahlung

Der Mahlgrad darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.

3.6 Einstellung Wasserhärte

In dem Gerät wird Wasser erhitzt. Das führt zu einer gebrauchsbedingten Verkalkung, die automatisch angezeigt wird.

Das Gerät muss vor der ersten Inbetriebnahme auf die Härte des verwendeten Wassers eingestellt werden. Verwenden Sie dazu die beigelegten Teststäbchen.

1° deutscher Härte entspricht 1,79° französischer Härte.

Das Gerät verfügt über 5 Härtestufen, die eingestellt werden können und die im Display während der Einstellung der Wasserhärte angezeigt werden.

Die Anzeigen auf dem Display bedeuten:

WASSER HÄRTE —	Wasserhärte-Funktion ausgeschaltet
WASSER HÄRTE 1	deutscher Wasserhärtegrad 1 – 7° franz. Wasserhärtegrad 1,79 – 12,53°
WASSER HÄRTE 2	deutscher Wasserhärtegrad 8 – 15° franz. Wasserhärtegrad 14,32 – 26,85°
WASSER HÄRTE 3	deutscher Wasserhärtegrad 16 – 23° franz. Wasserhärtegrad 28,64 – 41,14°
WASSER HÄRTE 4	deutscher Wasserhärtegrad 24 – 30° franz. Wasserhärtegrad 42,96 – 53,7°

Das Gerät ist vom Werk aus auf **WASSERHÄRTE 3** eingestellt. Diese Einstellung können Sie verändern. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Ziehen Sie den Netzstecker mit der Zuleitung aus der Kabelbox an der Rückseite des Gerätes.
- Stecken Sie den Netzstecker ein.
- Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS ⏻ ein. Das Gerät stellt sich vollautomatisch auf die Startposition ein.
- DISPLAY **BITTE WARTEN**
- Drücken Sie die Taste P unter der Displayanzeige bis ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY FILTER NEIN
- Drücken Sie die Taste ▶ mehrmals nacheinander, bis folgende Meldung erscheint:
- DISPLAY **WASSERHÄRTE 3**
- Durch kurzes Drücken der Taste P ertönt ein akustisches Signal und der eingstellte Härtegrad blinkt.
- Durch Drücken der Tasten ◀ und ▶ können Sie nun den gewünschten Härtegrad einstellen.
- Wenn Sie die richtige Wasserhärte eingestellt haben, drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste P. Ein akustisches Signal ertönt.
- Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ bis folgende Meldung erscheint:
- DISPLAY EXIT
- Drücken Sie die Taste P um zurück zur Betriebsbereitschaft zu gelangen.

4. Erste Inbetriebnahme

4.1 System mit Wasser füllen

- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS ⏻ ein. Das Gerät stellt sich vollautomatisch auf die Startposition ein.
- Stellen Sie eine leere Tasse unter das schwenkbare Auslaufrohr (14).
- DISPLAY BITTE WARTEN
- DISPLAY **HAHN ÖFFNEN**
- DISPLAY SYSTEM FÜLLT / BITTE WARTEN
  Der Wasserfluss stoppt automatisch.
- DISPLAY **HAHN ZU**

5. Gerät Spülen

- DISPLAY **GERÄT SPÜLEN**
- Stellen Sie eine leere Tasse unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (10).
- Drücken Sie die Spültaste ⁂.

Ist das Gerät ausgeschaltet, und bereits abgekühlt, wird der Spülvorgang beim Einschalten verlangt.
Beim Abschalten des Gerätes wird automatisch ein Spülvorgang ausgelöst.

6. Einstellung Wassermenge

Die Wassermenge kann mit dem Drehknopf (1) stufenlos dosiert werden. Die kleine Tasse bedeutet wenig Wasser für Espresso, die grosse Tasse bedeutet viel Wasser für Kaffee.

- DISPLAY **PRODUKT WÄHLEN**
- Drehen Sie den Drehknopf Wassermenge in die Position, bis die gewünschte Menge Wasser auf dem Display erscheint.

  30 ML – 90 ML ESPRESSO
  100 ML – 240 ML KAFFEE

Die Angabe in ML ist ein Richtwert und kann von der effektiven Menge abweichen.

Sie können die Wassermenge auch im laufenden Prozess ändern. Einfach den Drehknopf Wassermenge (1) auf mehr oder weniger ML stellen.

Bei der Bezugstaste verdoppelt das Gerät automatisch die Wassermenge und verteilt sie auf 2 Tassen.

7. Bezug von Espresso/Kaffee normal

- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Bertiebstaste EIN/AUS ⏻ ein.
- DISPLAY BITTE WARTEN
- DISPLAY **GERÄT SPÜLEN**
  Stellen Sie eine leere Tasse unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (10) und drücken Sie die Spültaste .
- DISPLAY GERÄT SPÜLT
- DISPLAY **PRODUKT WÄHLEN**
- Stellen Sie 1 Tasse bzw. 2 Tassen unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (10) und drücken Sie die gewünschte Bezugstaste. Das Vorbrühverfahren (I.P.B.A.S.©) feuchtet das Kaffeepulver an, unterbricht kurz das Auslaufen und beginnt dann mit dem eigentlichen Brühvorgang.

Sie können den Bezug auch vorzeitig durch Drücken einer beliebigen Kaffeebezugstaste unterbrechen.

Um ein hervorragendes Schäumchen zu erhalten, können Sie den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (10) individuell Ihren Tassengrössen anpassen (Fig. 3).

7.1 Bezug von Espresso/Kaffee stark

- Stellen Sie 1 Tasse unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (10) und drücken Sie die gewünschte Bezugstaste solange, bis folgende Meldung erscheint:
- DISPLAY ESPRESSO STARK bzw. KAFFEE STARK

Dieser Bezug von Espresso / Kaffee stark ist nur für 1 Tasse möglich.

7.2 Bezug von Espresso/Kaffee extra

- Stellen Sie 1 Tasse unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (10) und drücken Sie die gewünschte Bezugstaste solange, bis folgende Meldung erscheint:
- DISPLAY ESPRESSO EXTRA bzw. KAFFEE EXTRA

Dieser Bezug von Espresso / Kaffee extra ist nur beim Bezug von 1 Tasse möglich.

7.3 Bezug von Pulverkaffee

- Drücken Sie die Wahltaste .
- DISPLAY **PULVER FÜLLEN**
- Füllen Sie nun 1 oder 2 gestrichene Dosierlöffel vorgemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter für vorgemahlenes Kaffeepulver (Fig. 4).
- Stellen Sie 1 Tasse bzw. 2 Tassen unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (10) und drücken die gewünschte Bezugstaste.
- DISPLAY ESPRESSO PULVER bzw. KAFFEE PULVER

Verwenden Sie nie wasserlöslichen Instant-Kaffee oder Schnellkaffee. Wir empfehlen Ihnen, immer nur Pulver von frisch gemahlenen Kaffeebohnen oder vorgemahlenen, vacuumverpackten Kaffee zu verwenden. Füllen Sie nie mehr als 2 Portionen Pulver ein. Der Einfüllschacht ist kein Vorratsbehälter. Achten Sie darauf, dass der Pulverkaffee den Sie verwenden nicht zu fein gemahlen ist. Dies kann zu Verstopfungen des Siebes führen und der Kaffee läuft dann nur tropfweise durch.

Wenn die Bezugstaste ☕ aus Versehen gedrückt wird, kann die Wahl durch drücken der Spültaste ≋ wieder rückgängig gemacht werden. Ihr Gerät spült.

Nach jedem Reinigungsprozess sollte der Einfülltrichter für 2. Kaffeesorte gereinigt werden.

8. Bezug von Dampf

Der Dampf kann zum Erhitzen von Flüssigkeiten sowie zum Aufschäumen von Milch für Cappuccino verwendet werden. Achten Sie darauf, dass beim Erhitzen von Flüssigkeit die Aufschäumhilfe (15) nach oben geschoben wird. Beim Aufschäumen von Flüssigkeit schieben Sie die Aufschäumhilfe nach unten (Fig. 5).

- Stellen Sie eine Tasse unter das schwenkbare Auslaufrohr (14).
- Tauchen Sie die Aufschäumhilfe (15) in die aufzuschäumende Milch oder die zu erhitzende Flüssigkeit und drehen Sie den Dampf-/Heisswasser Drehknopf (13) auf die Position (Fig. 5).
- DISPLAY DAMPF → ← WASSER / PRODUKT WÄHLEN
- Drücken Sie die Taste ▶.
- DISPLAY DAMPFBEZUG / BITTE WARTEN
- DISPLAY DAMPFBEZUG
- Wenn Sie die erforderliche Dampfmenge erreicht haben, drehen Sie den Dampf-/Heisswasser Drehknopf (13) zurück auf Position .
- DISPLAY DAMPF BEREIT / PRODUKT WÄHLEN
- Möchten Sie nun unmittelbar nach dem Dampfbezug einen Kaffee beziehen, gehen Sie vor wie unter Punkt 8.1 beschrieben.

Die max. Bezugsdauer beträgt ca. 4 Minuten.
Systembedingt tritt beim Aufschäumen zunächst etwas Wasser aus, das vor dem eigentlichen Dampfbezug abgelassen werden kann. Das gute Ergebnis, z.B. beim Milchaufschäumen, wird in keiner Weise beeinflusst.

Beim Bezug von Dampf kann es anfänglich spritzen. Das schwenkbare Auslaufrohr wird heiss. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

8.1 Rückstellen auf Kaffeebereitschaft

- Stellen Sie ein Gefäss unter das schwenkbare Auslaufrohr (14).
- DISPLAY DAMPF BEREIT / **PRODUKT WÄHLEN**
- Drücken Sie eine Bezugstaste.
- DISPLAY **HAHN ÖFFNEN**
- DISPLAY SYSTEM FÜLLT / BITTE WARTEN
- DISPLAY **HAHN ZU**

Reinigen Sie das schwenkbare Auslaufrohr nach jedem Dampfbezug mit einem feuchten Lappen.

9. Bezug von Heisswasser

- Stellen Sie eine Tasse unter das schwenkbare Auslaufrohr (14) und drehen Sie den Dampf-/Heisswasser Drehknopf (13) auf das Symbol (Fig. 5).
- DISPLAY DAMPF → ← WASSER / PRODUKT WÄHLEN
- Drücken Sie die Taste ◀.
- DISPLAY WASSERBEZUG

- Wenn Sie die erforderliche Menge Heisswasser erreicht haben, drehen Sie den Dampf-/Heisswasser Drehknopf (13) zurück auf Position ⚘.
- DISPLAY PRODUKT WÄHLEN

! Beim Bezug von Wasser kann es anfänglich spritzen. Das schwenkbare Auslaufrohr wird heiss.Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

10. Gerät ausschalten

Beim Ausschalten des Gerätes läuft automatisch noch einmal ein Spülvorgang ab. Stellen Sie deshalb ein leeres Gefäss unter den Kaffeeauslauf und drücken Sie die Betriebstaste EIN/AUS ⏻.

Nachdem das Spülwasser in die Tasse gelaufen ist, schaltet sich das Gerät ab. Schütten Sie das Spülwasser weg.

11. Programmierung

Das Gerät ist werkmässig so eingestellt, dass Sie ohne zusätzliche Programmierung Kaffee beziehen können. Um das Ergebnis Ihrem Geschmack anzupassen, lassen sich diverse Werte individuell programmieren. Unter dem Display finden Sie die Programmtasten.

Es können folgende Stufen programmiert werden:

- Filter
- Wasserhärte
- Aroma
- Automatische Ausschaltzeit
- Bezüge und abrufbarer Zähler
- Sprachwahl
- Exit

11.1 Programmierung Filter

Lesen Sie dazu das Kapitel 12.8 “Filter einsetzen”.

11.2 Programmierung Wasserhärte

Lesen Sie dazu das Kapitel 3.6 “Einstellung Wasserhärte”

11.3 Programmierung Aroma

- DISPLAY AROMA INTENSIV
- Drücken Sie die Taste P, ein akustisches Signal ertönt.
- Durch Drücken der Tasten ◀ und ▶ können Sie die gewünschte Einstellung anwählen (INTENSIV oder MILD) und anschliessend mit der Taste P bestätigen.
- Durch Drücken der Taste ▶ können Sie die nächste Stufe anwählen.

11.4 Programmierung automatische Ausschaltzeit

- DISPLAY AUS NACH 5.0 STD.
- Drücken Sie die Taste P, ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY 5.0 blinkt
- Durch Drücken der Tasten ◀ und ▶ können Sie die Stunden einstellen und anschliessend mit der Programmtaste P bestätigen. (0.5 – 9 Std.)
- Durch Drücken der Taste ▶ können Sie die nächste Stufe anwählen.

11.5 Abrufbarer Tassenzähler

- DISPLAY 10 BEZÜGE (Total Bezüge)
- Um die Information abzurufen, drücken Sie die gewünschte Bezugstaste und erfahren, wie oft die angewählte Funktion gewählt wurde.
- Durch Drücken der Taste ▶ können Sie die nächste Stufe anwählen.

11.6 Programmierung Sprache

- Drücken Sie die Programmtaste P.
- Durch Drücken der Tasten ◀ und ▶ können Sie die gewünschte Sprache anwählen und anschliessend mit der Programmtaste P bestätigen.
- Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ bis folgende Meldung erscheint:
- DISPLAY EXIT
- Drücken Sie die Taste P um zurück zur Betriebsbereitschaft zu gelangen.

12. Wartung und Pflege

12.1 Wasser füllen

- DISPLAY **WASSER FÜLLEN**
- Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Bezug mehr erfolgen. Füllen Sie Wasser nach wie unter Punkt 3.3 beschrieben.

12.2 Trester leeren

Der Tresterbehälter sammelt den Kaffeesatz.

- DISPLAY **TRESTER LEEREN**
- Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Bezug mehr erfolgen und der Tresterbehälter muss geleert werden (Fig. 6).
- Entfernen Sie vorsichtig die Tropfschale, es befindet sich Wasser darin.

Trennen Sie das Gerät beim Trester leeren **nicht** vom Netz.

12.3 Tropfschale fehlt

- DISPLAY SCHALE FEHLT
- Wenn diese Anzeige leuchtet, ist die Tropfschale nicht richtig eingesetzt worden.

Wenn die Tropfschale nicht im Gerät eingesetzt ist, können Sie das Gerät im Innern reinigen. Etwaiges Kaffeepulver mit einem feuchten Tuch wegwischen. Die gereinigte Tropfschale wieder in das Gerät schieben.

12.4 Bohnen füllen

- DISPLAY **BOHNEN FÜLLEN**
- Füllen Sie die Bohnen nach wie unter Kapitel 3.4 beschrieben.

Die Anzeige BOHNEN FÜLLEN erlischt erst nach einem Kaffeebezug.
Wir empfehlen Ihnen von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter vor dem Nachfüllen mit einem trockenen Lappen zu reinigen.
Schalten Sie dazu das Gerät aus.

12.5 Gerät reinigen

- DISPLAY GERÄT REINIGEN

Nach 200 Bezügen oder 160 Spülungen muss das Gerät gereinigt werden, die Anzeige zeigt dies an. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Reinigung (wie unter Punkt 13 beschrieben) innerhalb der nächsten Tage durchzuführen.

12.6 Gerät verkalkt

- DISPLAY GERÄT VERKALKT

Das Gerät verkalkt gebrauchsbedingt. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab. Das Gerät erkennt die Notwendigkeit einer Entkalkung. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Entkalkung (wie unter Punkt 14 beschrieben) innerhalb der nächsten Tage durchzuführen.

12.7 Verwendung von Claris Filterpatronen

Beim richtigen Einsatz der Claris Filterpatrone muss Ihr Gerät nicht mehr entkalkt werden. Nähere Informationen finden Sie in der Broschüre “Claris. Hart zum Kalk. Sanft zu der Kaffeemaschine.” (im Wassertank beigelegt).

Wenn Sie die Claris Filterpatrone verwenden, müssen Sie als erstes die Verkalkungsanzeige (wie unter Punkt 3.6 beschrieben) ausschalten.

12.8 Filter einsetzen

- Klappen Sie die Patronenhalterung im Wassertank hoch. Setzen Sie die Filterpatrone nun mit leichtem Druck in den Wassertank ein (Fig. 7)
- Schliessen Sie die Patronenhalterung, bis diese hörbar einrastet.
- Füllen Sie den Wassertank mit kaltem frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein.
- Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS ⏻ ein.
- Drücken Sie die Taste P, bis ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY FILTER NEIN
- Durch Drücken der Taste P ertönt ein akustisches Signal.
- DISPLAY NEIN blinkt
- Durch Drücken der Tasten ◀ und ▶ können Sie die Einstellung verändern.
- DISPLAY JA blinkt
- Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste P. Ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY FILTER SPÜLEN / **HAHN ÖFFNEN**
- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss (ca. 1 Liter) unter das schwenkbare Auslaufrohr (14) und drehen Sie den Dampf-/Heisswasser Drehknopf (13) auf Position .
- DISPLAY BITTE WARTEN / FILTER SPÜLT. Der Wasserbezug stoppt automatisch.
- DISPLAY **HAHN ZU**
- DISPLAY PRODUKT WÄHLEN

Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen (nicht gesundheitschädlich)

12.9 Filter wechseln

Nach dem Bezug von 50 Litern ist die Wirkung der Filterpatrone erschöpft.

- DISPLAY FILTER WECHSELN / PRODUKT WÄHLEN

Bei wenigen Bezügen sollten Sie die Filterpatrone alle 2 Monate auswechseln, es erscheint keine Meldung auf dem Display. Auf der Patronenhalterung befindet sich eine spezielle Drehscheibe zum Einstellen des Auswechseldatums.

- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS ⏻ ein.
- Drücken Sie die Taste P, bis ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY FILTER JA
- Drücken Sie nun die Taste ▶.
- DISPLAY **FILTER WECHSELN**
- Leeren Sie den Wassertank und klappen Sie die Patronenhalterung hoch. Setzen Sie nun die neue Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein (Fig. 7).
- Schliessen Sie die Patronenhalterung, bis diese hörbar einrastet.
- Füllen Sie den Wassertank mit kaltem frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein.
- Drücken Sie nun die Programmtaste P, ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY FILTER SPÜLEN / **HAHN ÖFFNEN**

- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss (ca. 1 Liter) unter das schwenkbare Auslaufrohr (14) und drehen Sie den Dampf-/Heisswasser Drehknopf (13) auf Position .
- DISPLAY FILTER SPÜLT / BITTE WARTEN. Der Wasserbezug stoppt automatisch.
- DISPLAY **HAHN ZU**
- DISPLAY PRODUKT WÄHLEN

Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen (nicht gesundheitschädlich).

12.10 Allgemeine Reinigungshinweise

- Nie kratzende Gegenstände oder ätzende Chemikalien zur Reinigung verwenden.
- Das Gehäuse innen und aussen mit einem weichen, feuchten Lappen abwischen.
- Nach jeder Benutzung das schwenkbare Auslaufrohr reinigen.
- Nach dem Aufwärmen von Milch etwas Heisswasser beziehen, um das schwenkbare Auslaufrohr auch innen zu reinigen.
- Zur gründlichen Reinigung können Sie die Aufschäumhilfe demontieren (Fig. 8).
- Der Wassertank sollte täglich ausgespült und mit frischem Wasser gefüllt werden.

Bei sichtbarem Kalkansatz im Wassertank können Sie diesen mit einem handelsüblichen Entkalkungsmittel entfernen. Nehmen Sie den Wassertank dazu aus dem Gerät heraus.

12.11 System entleeren

Dieser Vorgang ist nötig, um das Gerät auf dem Transport vor Frostschäden zu schützen.

- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS ⏻ **aus.**
- Stellen Sie ein Gefäss unter das schwenkbare Auslaufrohr (14).
- Drehen Sie den Dampf-/Heisswasser Drehknopf (13) auf Position .
- Schalten Sie Ihr Gerät nun wieder mit der Betriebstaste EIN/AUS ⏻ ein.
- DISPLAY HAHN ZU
- Drücken Sie die Taste ▶ für ca. 5 Sek.
- DISPLAY SYSTEM LEERT / BITTE WARTEN. Nach kurzer Zeit tritt Dampf aus.
- Beziehen Sie so lange Dampf, bis der Dampfbezug automatisch unterbrochen wird.
- DISPLAY **HAHN ZU**

13. Reinigung

Das Gerät verfügt über ein integriertes Reinigungsprogramm.

Wenn das Gerät gereinigt werden muss, erscheint auf dem Display die Anzeige. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen und das Reinigungsprogramm später durchführen.

Verwenden Sie ausschliesslich Jura-Reinigungstabletten. Sie erhalten diese bei Ihrem Fachhändler.

Der gestartete Reinigungsvorgang darf nicht unterbrochen werden.

- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS ⏻ ein.
- Drücken Sie die Spültaste für ca. 3 Sekunden.
- DISPLAY **SCHALE LEEREN**
- Füllen Sie den Wassertank mit kaltem frischem Leitungswasser auf.

Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf (10), damit die Reinigungsflüssigkeit nicht in die Tropfschale läuft.

- DISPLAY **SPÜLEN DRÜCKEN**
- DISPLAY GERÄT REINIGT / BITTE WARTEN
- Ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY **SCHALE LEEREN**

Warten Sie ca. 10 Sekunden bevor Sie die Tropfschale wieder einsetzen.

- DISPLAY **TABLETTE BEIGEBEN** (Fig.9) / **SPÜLEN DRÜCKEN**
- DISPLAY GERÄT REINIGT / BITTE WARTEN
- Ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY **SCHALE LEEREN**

Warten Sie ca. 10 Sekunden bevor Sie die Tropfschale wieder einsetzen.

- DISPLAY **SPÜLEN DRÜCKEN**
- DISPLAY GERÄT REINIGT / BITTE WARTEN
- Ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY **SCHALE LEEREN**
- DISPLAY PRODUKT WÄHLEN

Nach jedem Reinigungsprozess sollte der Einfülltrichter für die 2. Kaffeesorte gereinigt werden.

14. Entkalkung

Das Gerät verfügt über ein integriertes Entkalkungsprogramm. Bei Verwendung einer Claris-Filterpatrone muss Ihr Gerät nicht entkalkt werden.

Wenn das Gerät entkalkt werden muss, erscheint auf dem Display die Anzeige.
Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen und das Entkalkungsprogramm später durchführen.

Führen Sie die Entkalkung nur dann durch, wenn das Gerät mindestens 2 Stunden ausgeschaltet und gut abgekühlt ist. Das Entkalkungsprogramm wird bei ausgeschaltetem Gerät gestartet. Der gestartete Entkalkungsvorgang darf nicht unterbrochen werden.

Verwenden Sie ausschliesslich Jura-Entkalkungstabletten. Sie erhalten diese bei Ihrem Fachhändler.

- Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS ⏻ aus und lassen Sie es 2 Stunden abkühlen.
- Entfernen Sie danach den Wassertank
- Drücken Sie die Spültaste für ca. 3 Sekunden.
- DISPLAY **SCHALE LEEREN**
- DISPLAY **MITTEL IN TANK**
  Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (2 Tabletten) vollständig in 0,5 Liter Wasser in einem Gefäss auf und füllen Sie das Gemisch in den Wassertank. Setzen Sie den Wassertank danach wieder in das Gerät ein.

■ DISPLAY MITTEL IN TANK / HAHN ÖFFNEN / SPÜLEN DRÜCKEN

! Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss unter das schwenkbare Auslaufrohr (14).

■ Drehen Sie den Dampf-/Heisswasser Drehknopf (13) auf Position und drücken Sie die Spültaste .

■ DISPLAY GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN

■ Ein akustisches Signal ertönt.

■ DISPLAY **SCHALE LEEREN**

■ DISPLAY **HAHN ZU**

■ DISPLAY GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN

■ Die Entkalkungslösung wird im Innern des Gerätes in die Tropfschale geleitet.

■ Ein akustisches Signal ertönt.

■ DISPLAY **SCHALE LEEREN**

■ Ein akustisches Signal ertönt.

■ DISPLAY **WASSER FÜLLEN**

! Spülen Sie den Wassertank gut aus und füllen Sie Ihn mit kaltem frischem Leitungswasser. Setzen Sie ihn danach wieder in das Gerät ein.
Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss unter das schwenkbare Auslaufrohr.

■ DISPLAY WASSER FÜLLEN / HAHN ÖFFNEN / SPÜLEN DRÜCKEN

■ Drehen Sie den Dampf-/Heisswasser Drehknopf (13) auf Position und drücken Sie die Spültaste .

■ DISPLAY GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN

■ Ein akustisches Signal ertönt.

■ DISPLAY **SCHALE LEEREN**

■ DISPLAY **HAHN ZU**

■ DISPLAY GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN

■ Das Wasser wird im Innern des Gerätes in die Tropfschale geleitet.

■ Ein akustisches Signal ertönt.

■ DISPLAY **SCHALE LEEREN**

■ DISPLAY **GERÄT SPÜLEN**

■ DISPLAY PRODUKT WÄHLEN

15. Entsorgung

Das Produkt ist zwecks sachgerechter Entsorgung dem Fachhändler, der Servicestelle oder der Firma Jura zurückzugeben.

16. Tipps, für einen perfekten Kaffee

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Sie können den Kaffeeauslauf Ihren Tassengrössen anpassen

Mahlung
Siehe Punkt 3.5

Tassen vorwärmen
Sie können die Tassen mit Heisswasser oder Dampf vorwärmen. Je kleiner die Kaffeemenge ist, desto wichtiger ist das Vorwärmen.

Zucker und Rahm
Durch Umrühren in der Tasse entweicht Wärme. Durch Beigabe von Rahm oder Milch aus dem Kühlschrank senkt sich die Temperatur des Kaffees beträchtlich.

17. Meldungen

DISPLAY	Ursache	Abhilfe
SYSTEM LEER	– SYSTEM LEER	– System füllen siehe Punkt 4.1
WASSER FÜLLEN	– Wassertank leer	– Wassertank füllen
	– Schwimmer defekt	– Wassertank ausspülen oder entkalken
BOHNEN FÜLLEN	– Der Bohnenbehälter ist leer	– Bohnen nachfüllen
	– Obwohl Bohnen nachgefüllt worden sind, erlischt die Anzeige nicht	– Eine Tasse Kaffee beziehen. Bohnen füllen erlischt erst nach dem Bezug
TRESTER LEEREN	– Tresterbehälter voll	– Tresterbehälter leeren
	– Schale nach dem Leeren zu früh eingesetzt	– Schublade erst nach 10 Sek. einsetzen
SCHALE FEHLT	– Tropfschale nicht richtig eingesetzt oder fehlt	– Richtig einsetzen
GERÄT REINIGEN	– Reinigen nötig	– Reinigungsvorgang durchführen
GERÄT VERKALKT	– Entkalken nötig	– Entkalkungsvorgang durchführen
STÖRUNG	- Allgemeine Störung	1) – Ausschalten – Von Netz trennen – Gerät ans Netz anschliessen – Gerät einschalten 2) Gerät von Jura Kundendienst überprüfen lassen

18. Probleme

Problem	Ursache	Abhilfe
Sehr lautes Geräusch der Mühle	– Fremdkörper im Mahlwerk	– Kaffeebezug mit vorgemahlenem Pulver ist weiterhin möglich – Gerät von Jura Kundendienst überprüfen lassen
Zuwenig Schaum beim Milchaufschäumen	– Aufschäumhilfe verstopft – Aufschäumhilfe in falscher Position	– Aufschäumhilfe reinigen – Bezug von Dampf (siehe Punkt 8)
Beim Kaffeebezug fliesst der Kaffee nur tropfweise	– Mahlung zu fein – Kaffeepulver zu fein gemahlen	– Mahlwerk gröber einstellen – Verwenden Sie einen gröber gemahlenen Pulverkaffee

Konnten die Meldungen oder die Probleme trotzdem nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an die Firma Jura Elektroapparate AG.

19. Rechtliche Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für die bestimmungsgemässe Verwendung, die richtige Bedienung und die sachgerechte Wartung des Gerätes.
Die Kenntnis und das Befolgen der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen sind Voraussetzung für die gefahrlose Verwendung sowie für Sicherheit bei Betrieb und Wartung.
Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Das Gerät ist für die private Verwendung in Haushalten konzipiert.
Ausserdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändert. Sämtliche Verpflichtungen von Jura Elektroapparate AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung weder erweitert noch eingeschränkt.
Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Uebersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Jura Elektroapparate AG nicht zulässig.

20. Technische Daten

Spannung:	230V AC
Leistung:	1350 W
Sicherung:	10 A
Sicherheitsprüfung:	
Energieverbrauch Standby:	ca. 3 Wh
Energieverbrauch Kaffeebereitschaft:	ca.17 Wh
Pumpendruck:	statisch max. 15 bar
Wassertank:	1,9 Liter
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:	200gr.
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter:	max. 16 Portionen
Kabellänge:	ca. 1,1 m
Gewicht:	8,3 kg
Masse (BxHxT):	28 x 34,5 x 41,5cm

Dieses Gerät entspricht den folgenden EG Richtlinien:

73/23/ EWG vom 19.02. 1973 “Niederspannungsrichtlinie” einschliesslich Änderungsrichtlinie 93/336/ EWG.

89/336/EWG vom 03.05.1989 “EMV- Richtlinie” einschliesslich Änderungsrichtlinie 92/31/ EWG.